



M3507

DOUBLE SWIVEL AERATOR 360° AÉRATEUR PIVOTANT DOUBLE À 360° AIREADOR GIRATORIO DOBLE 360°

2.0 GPM
7.6 L/min
ASME A112.18.1M



black / noir / negro

INTERNAL THREADS:

1. Place thin washer **1** and thick washer **2** into aerator **3**.
2. Thread aerator **3** into spout.
3. Tighten and check for leaks.

FILETAGE INTERNE:

1. Placer fin rondelle **1** et épais rondelle **2** dans l'aérateur **3**.
2. Monter l'aérateur **3** dans le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.

ROSQUES INTERNOS:

1. Coloque flaco arandela **1** en grueso arandela **2** dentro el aireador **3**.
2. Enrosque el aireador **3** dentro el surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

EXTERNAL THREADS:

1. Place thin washer **1** into aerator **3**.
2. Thread aerator **3** onto spout.
3. Tighten and check for leaks.


FILETAGE EXTERNE:

1. Placer fin rondelle **1** dans l'aérateur **3**.
2. Monter l'aérateur **3** sur le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.


ROSQUES EXTERNOS:

1. Coloque flaco arandela **1** dentro el aireador **3**.
2. Enrosque el aireador **3** en la surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

INTERNAL THREADS
FILETAGE INTERNE
ROSQUES INTERNOS

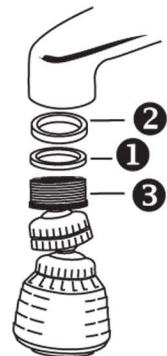

EXTERNAL THREADS
FILETAGE EXTERNE
ROSQUES EXTERNOS

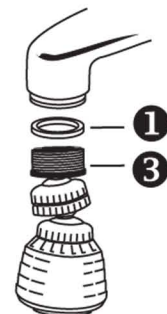

CONTENTS: 1 Aerator, 2 Washers **CONTENU:** 1 Aérateur, 2 Rondelles **CONTENIDO:** 1 Aireador, 2 Arandelas