

MOEN®

BRADSHAW™

Moen, Inc.
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
© 2019
www.moen.com



Collection: Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, 24 in. Double Towel Bar, Pivoting Paper Holder, Glass Shelf

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting plate location that corresponds to your product.
4. We recommend using the horizontal holes for drywall installation.
5. Remove the template from the wall.
6. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
7. Lightly tap anchors until flush with the wall.
8. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
9. Remove pin and repeat on all anchors.
10. One at a time, place each mounting plate over anchors (notch facing downward) and insert screws through plate into anchors.
11. Tighten screws.
12. Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew.

Glass Shelf

11. Unscrew the top accent cap from both assemblies. Reassemble with glass shelf between both washers and finish by screwing top accent cap back on.
12. Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew.

Note: The mounting plates feature slotted holes, which allow for spacing adjustments after installing the product.

Collection: Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm) y los toalleros dobles de 24 in. (61 cm), portapapel pivotante, Etagère en verre

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, nivel, cinta

Note: Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

Contenu du kit de matériel : 4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis pour bois/chevilles, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, mettez le gabarit d'aplomb et plaquez-le avec de la bande sur la cloison.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de plaque de montage qui correspond à votre produit.
4. Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche.
5. Enlevez le gabarit de la cloison.
6. Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Voyez la Figura 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
7. Enfoncez les chevilles d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.
8. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (voyez la Figura 2).
9. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
10. Une à la fois, placez chaque plaque de montage sur les chevilles (encoche orientée vers le bas) et insérez des vis au travers de la plaque dans les chevilles.
11. Serrez ces vis.
12. Placez les pivots sur les plaques de montage avec les vis de retenue orientées vers le bas, et serrez ces vis.

Étagère en verre

11. Dévisser le capuchon d'accent du dessus des deux assemblages. Réassembler en plaçant l'étagère en verre entre les deux rondelles et revisser le capuchon d'accent supérieur en place.
12. Placer l'assemblage au-dessus des tiges de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. Serrer les deux vis d'arrêt.

Remarque : Les plaques de montage comportent des trous allongés, qui permettent des réglages d'écartement après l'installation du produit.

Colección: Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le porte-serviettes double de 24 po, le distributeur de papier hygiénique pivotant, Estante de vidrio en verre

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel, cinta

Nota: Instrucciones para la instalación en pared de yeso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos de madera.


Contenido del kit de herrajes: 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación de placa de montaje que corresponda con su producto.
4. Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel "drywall".
5. Retire la plantilla de la pared.
6. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Ilustr. 1) e insértese en cada orificio de la pared.
7. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
8. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Ilustr. 2).
9. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
10. Una a la vez, coloque cada placa de montaje sobre los anclajes (ranura dirigida hacia abajo) e inserte los tornillos a través de la placa dentro de los anclajes.
11. Apriete los tornillos.
12. Coloque los apoyos sobre las placas de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.

Estante de vidrio

11. Desatornille la tapa decorativa de la parte superior de ambos ensamblajes. Vuelva a ensamblar con el estante de vidrio entre las dos arandelas y acabe atornillando de nuevo la tapa decorativa de la parte superior.
12. Coloque cada ensamblaje sobre los soportes con el juego de tornillos hacia el interior. Apriete los dos juegos de tornillos.

Nota: Las placas de montaje tienen orificios ranurados, los cuales permiten ajustes de espaciado después de la instalación del producto.

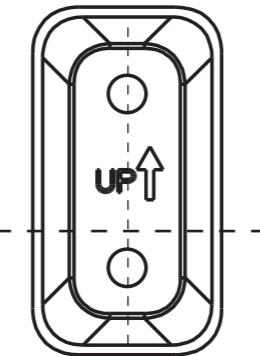

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perforo los orificios como se indica



Pivoting Paper Holder 7.64" (19,4 cm)
Distributeur de papier hygiénique pivotant
Portarrollos de papel

18" (45,72 cm) Towel Bar
Porte-serviettes
Toallero - barral

20" (50,8 cm) Glass Shelf
Estante de vidrio
Étagère en verre

24" (60,96 cm) Towel Bar, Double Towel Bar
Porte-serviettes, Porte-serviettes double
Toallero, Toallero doble